
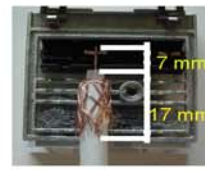


MONTAŻ I DEMONTAŻ gniazd modularnych serii P

A. Przygotowanie kabla

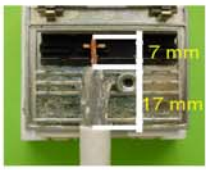

2. W przypadku cienkich przewodów koncentrycznych proponujemy wywinąć ekran (oplot) na izolację.

Patrz zdjęcie obok.

B. Montaż

B.1. Montaż w puszcze natynkowej



1. Z puszki natynkowej wyprowadzamy obrabiony kabel koncentryczny.



3. Przygotowany wcześniej przewód umieszczamy w gnieździe, opuszczamy pokrywkę i skręcamy śrubkę.



2. Otwarcie gniazda następuje poprzez odkręcenie śrubki wskazanej na zdjęciu.



4. Gniazdo umieszczamy w puszcze i nakładamy ramkę.



5. Wygląd zamontowanego gniazda.

B.2. Montaż w puszcze podtynkowej



1. Do puszki podtynkowej przykręcamy wkładki suport.



3. Podobnie wciskamy ramkę. Z czterech możliwych sposobów założenia kwadratowej ramki tylko dwa są właściwe.



2. W przykręcony suport wciskamy gniazdo (z przymocowanym przewodem) aż do zatrzaśnięcia.



4. Gotowe!

B.3. Montaż w korytku instalacyjnym

Montaż gniazda w korytku zaczynamy od przygotowania kabla a następnie zamocowaniu go w gnieździe. Gniazdo z przewodem wciskamy w suport zamocowany w korytku. Po zatrzaśnięciu gniazda w suport, nakładamy ramkę, zatrzaszkając ją.



C. Demontaż

Demontaż gniazda czy to w wersji natynkowej/podtynkowej czy też montowanej w korytku przebiega bardzo podobnie. Najpierw zdejmujemy ramkę podważając ją cienkim wkrętakiem a następnie podważamy po kolei cztery zaczepy gniazda (zaznaczone strzałkami).



Wszystkie elementy biernie CATV produkcji PTH „MATT” spełniają wymagania Ministerstwa Łączności na „Elementy składowe sieci telewizji kablowych” określone w zał. Nr 21 do Rozp. Min. Łączności z dn. 04.09.1997r, normy UE EN 50083-1, EN 50083-2, EN 50083-4 oraz są zgodne z dyrektywą UE w zakresie RoHS.



PRODUCENT ELEMENTÓW BIERNYCH CATV

www.MATT.com.pl

PTH „MATT”, 93-035 Łódź, ul. Wólczajska 241, tel. (+48) 42 681 77 55, fax 42 681 77 66, GG 1907146, e-mail: pth@matt.com.pl