


## Instrukcja montażu i demontażu przyłącza abonenckiego serii SPA



Po odkręceniu wkrętu (patrz strzałka), przyłącze abonenckie SPA rozkłada się na kilka elementów.

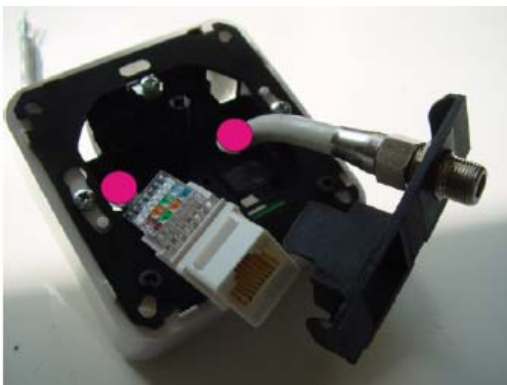

Przewody przeprowadza się przez specjalne przygotowane otwory (czerwone kółka na zdjęciu).

Przewód koncentryczny należy zakończyć złączem typu „F”, a skrętkę gniazdem typu „keystone” (w zestawie).



Prawidłowo zmontowane przyłącze.

Od góry zakładamy dekiel i skręcamy wkrętem.



Przyłącze posiada zabezpieczenie przed przypadkowym wyszarpieniem przewodu komputerowego, dlatego do wyciągnięcia należy użyć małego wkrętaka.

Wszystkie elementy biernie CATV produkcji PTH „MATT” spełniają wymagania Ministerstwa Łączności na „Elementy składowe sieci telewizji kablowych” określone w zał. Nr 21 do Rozp. Min. Łączności z dn. 04.09.1997r, normy UE EN 50083-1, EN 50083-2, EN 50083-4 oraz są zgodne z dyrektywą UE w zakresie RoHS.



PRODUCENT ELEMENTÓW BIERNYCH CATV [www.MATT.com.pl](http://www.MATT.com.pl)

PTH „MATT”, 93-035 Łódź, ul. Wólczańska 241, tel. (+48) 42 681 77 55, fax 42 681 77 66, GG 1907146, e-mail: pth@matt.com.pl